


1 Übersicht

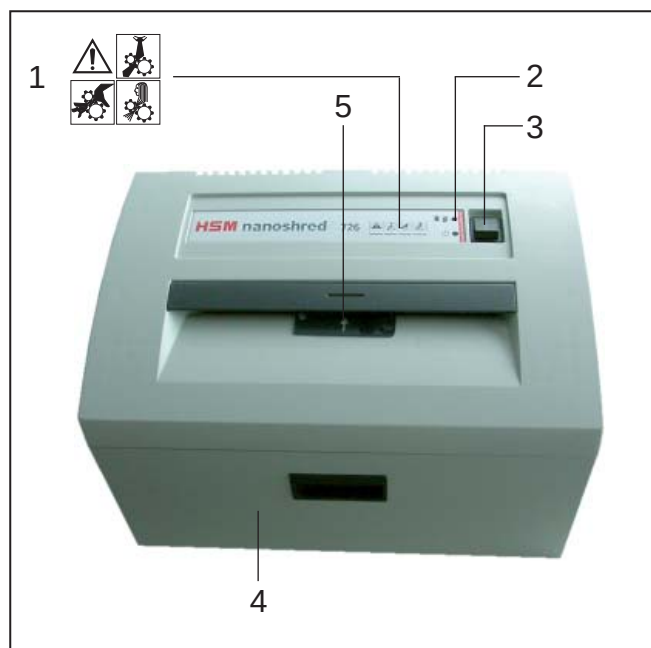

- 1 Warnhinweis
- 2 Leuchtdiodenanzeige
- 3 Wippschalter
- 4 Schublade
- 5 Zuführungsöffnung

2 Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Die Maschine ist ausschließlich zum Vernichten von perforierten Codierstreifen aus Kunststoff bestimmt.

Für das Gerät leisten wir Gewähr gemäß unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Behandlung, natürliche Abnutzung bzw. Eingriffe von dritter Seite fallen nicht unter die Gewährleistung.

3 Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die Betriebsanleitung und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.
- Beachten Sie alle auf der Maschine angebrachten Sicherheitshinweise.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Bei Beschädigung oder nicht ordnungsgemäßer Funktion das Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und den Kundendienst anfordern.
- Stellen Sie die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie die Maschine nur in Anwesenheit einer Bedienerperson laufen.




Verletzungsgefahr!

Fassen Sie niemals in den Schlitz der Zuführungsöffnung.



Verletzungsgefahr durch Einziehen!

Bringen Sie lange Haare, lose Kleidung, Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen usw. nicht in den Bereich der Zuführungsöffnung. Vernichten Sie kein Material, das zu Schlingenbildung neigt, z.B. Bänder, Verschnürungen, Weichplastikfolien.

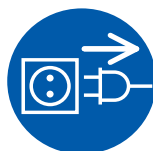

Schalten Sie die Maschine bei Beschädigung oder nicht ordnungsgemäßer Funktion sowie vor Platzwechsel oder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.



Servicearbeiten dürfen nur vom HSM-Kundendienst und Service-Technikern unserer Vertragspartner durchgeführt werden.

4 Aufstellung

- Die Maschine darf nicht in der Nähe eines Heizkörpers oder einer anderen Wärmequelle aufgestellt werden.
- Die Lüftungsschlitze müssen frei sein und ein Abstand zur Wand oder zu Möbelstücken von min. 5 cm eingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

5 Bedienung

Maschine einschalten



1



- Wippschalter Pos. 1 drücken.
- Wippschalter rastet ein.
- Anzeige am Bedienfeld leuchtet.
- Maschine ist betriebsbereit (Schneidwerk läuft noch nicht).

Codierstreifen vernichten

- Führen Sie nur **einen** Codierstreifen zu.
- Die Lichtschranke in der Zuführöffnung startet das Schneidwerk automatisch.



- Ca. 3 s nachdem die Zuführungsöffnung wieder frei ist, schaltet die Maschine automatisch ab und geht in Betriebsbereitschaft.

Maschine ausschalten



2

- Wippschalter Pos. 2 antippen.
- Schalter springt auf Nullstellung.

6 Störungsbeseitigung

Stau



Achtung!

Wippschalter **nicht** wechselweise vorwärts-rückwärts (Pos. 1-Pos. 2) betätigen: Schneidwerk kann beschädigt werden.



- Wippschalter Pos. 2 drücken und gedrückt halten.



- Streifen wird herausgeschoben.
- Wippschalter Pos. 1 drücken.
- Nur einen Codierstreifen zuführen.

Schnittgutbehälter voll



- Anzeige am Bedienfeld leuchtet
- Maschine schaltet ab.



Vollen Schnittgutbehälter unbedingt entleeren, da bei mehrmaligem Nachdrücken Funktionsstörungen am Schneidwerk auftreten können.



- Wippschalter Pos. 2 antippen.
- Behälter leeren.

Schublade nicht richtig eingesetzt



- Anzeige am Bedienfeld leuchtet
- Maschine schaltet ab.
- Überprüfen Sie, ob die Schublade richtig eingeschoben ist.

Bei anderen Störungen prüfen Sie bitte vor der Benachrichtigung unseres Kundendienstes:

- Ist der Netzstecker eingesteckt?
- Ist die Maschine eingeschaltet?
- Ist der Motor überlastet worden?
ca. 15–20 min. abkühlen lassen

7 Wartung und Pflege

Reinigung:

- Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen.
- Die Reinigung darf nur mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenwasserlösung erfolgen. Die Anwendung von Scheuermitteln, Waschbenzin, Benzin oder Verdünner ist verboten.

Schmieren der Maschine mit Spezialöl (alle 2 Wochen):



- Maschine ausschalten
- Schneidblock–Spezialöl durch die Zuführungsöffnung auf der ganzen Breite hineinspritzen.



- Schneidwerk ohne Zufuhr von Codierstreifen rückwärts (Pos. 2) laufenlassen.
- Partikel werden gelöst.

8 Lieferumfang

- Maschine anschlussfertig in Karton verpackt
- 1 Flasche Schneidblock-Spezialöl (50 ml)
- Betriebsanleitung

Zubehör:

- Schneidblock-Spezialöl (250 ml),
Best.-Nr. 1.235.997.403

9 Technische Daten

Schnittart	Partikelschnitt
Schnittgröße	0,7 x 2,6 mm
Schnittleistung	1 Codierstreifen
Arbeitsbreite	38 mm
Schnittgeschwindigkeit	90 mm/s
Leistung	270 W
Anschluss	230 V, 50 Hz
Maße B x T x H (mm)	401 x 272 x 243
Gewicht	13 kg
Volumen des Schnittgutbehälters	5 l
Geräuschemission (Leerlauf / Last)	53 dB(A) / 59 - 63 dB(A)

EG-Konformitätserklärung

Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG

EMV-Richtlinie 89 / 336 / EWG

Niederspannungsrichtlinie 73 / 23 / EWG

Der Hersteller **HSM GmbH + Co. KG**, Bahnhofstraße 115, D-88682 Salem erklärt hiermit, dass der **nanoshred 726** mit den oben genannten EG-Richtlinien einschließlich aller zutreffenden Änderungen übereinstimmt.

Angewendete Normen und technische Spezifikationen:

- EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
- EN 55014-2:1997 + A1:2001
- EN 61000-3-2:2000
- EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
- EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001
- EN 294:1992
- EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001
- EN 61000-4-5:1995 + A1:2001
- EN 61000-4-6:1996 + A1:2001
- EN 61000-4-11:1994 + A1:2001
- EN 60950-1:2001

Salem, 01.07.2003



Rolf Gasteier - Technischer Leiter

HSM®

HSM GmbH + Co. KG

Austrasse 1-9

88699 Frickingen / Germany

Tel. +49 7554 2100-0

Fax. +49 7554 2100 160

info@hsm.eu

www.hsm.eu